

Zestaw do konwersji

Teraz dostępny dla klientów - zupełnie nowy zestaw do konwersji wkładów filtrujących

Twoja przemiana

Instalując wkład DXO obniżysz koszty i zwiększysz niezawodność działania swojego sprzętu

Ulepszone:

- Usuwanie osadów
- Usuwanie cząstek
- Absorbacja wody

Łatwa instalacja

1. Wyłącz System

- Wyłącz jednostkę filtrującą
- Zamknij wszystkie zawory we./wy.
- Zmniejszyć ciśnienie w zbiorniku
- Spuść olej do odpowiedniego pojemnika
- Otwórz zbiornik

2. Wymiana Zainstalowanego Filtra

- Zdejmij górną nakrętkę
- Usuń element filtrujący
- Odkręć nakrętkę znajdującą się nad filtrem spiekany
- Wyjąć filtr spiekany
- Zdejmij o-ring za pomocą odpowiedniego narzędzia do o-ringów
- Pozbądź się wszystkich usuniętych przedmiotów w sposób odpowiedzialny


3. Instalacja Zestawu Konwersyjnego

- Zainstaluj O-ring konwersji z zestawu (Rys.2)
- Sprawdź podstawę wkładu DXO, do preinstalacji O-ringa, nasmarować O-ring.
- Zainstaluj wkład DXO, dociśnij do końcowego osadzenia (Rys. 3)
- Przykręć górną nakrętkę konwersyjną do szpilki i dokręć do ok. 8 Nm (Rys. 3)
- Załóż pokrywę pojemnika i dokręć wymaganym momentem obrotowym

4. Restart Systemu

- Otwórz wszystkie zawory we./wy.
- Włącz jednostkę filtrującą
- Usuń powietrze ze zbiornika za pomocą górnego odpowietrznika
- Pozwól systemowi pracować przez 15 minut i ponownie odpowietrz

Rys. 1

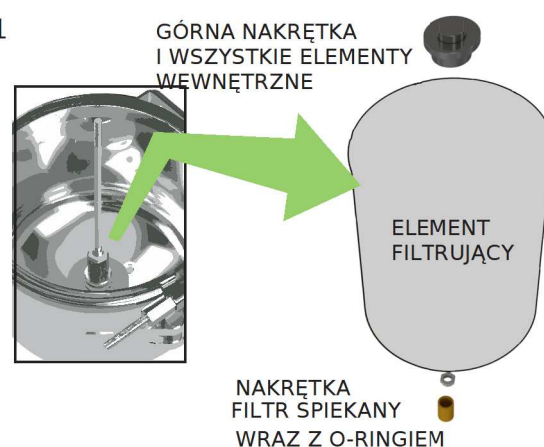

Rys. 2



Rys. 3

